


## ＜お客様へ＞ 必ずお読みください。

リモコンの仕様を一部変更しております。  
お手持ちの取扱説明書の「設定を変える」ページの内容が異なりますので、設定を変えるときは、下記の内容をご確認ください。

※「設定を変える」以外の内容は、お手持ちの取扱説明書をご覧ください。

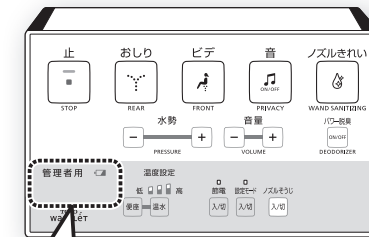

ご使用いただいているリモコンの  
ここを確認！

(図は PS1、PS1A)

### 管理者専用

詳しくは取扱説明書をご読下さい。  
使用者の方は操作できません。

次ページの設定方法を  
ご覧ください。


※お手持ちの取扱説明書と一緒に  
大切に保管してください。

### 管理者用

お手持ちの取扱説明書の「設定を変える」  
のページをご覧ください。  
(本書は使用しません。)



このQRコードは  
メーカー管理用です。



TOTO 株式会社

TOTO ホームページ <http://www.toto.co.jp/>

2015.1.20  
D08938



# 設定を変える

## 設定一覧

お使いになるかたに合わせて  
便利で使いやすいように  
いろいろな設定ができます。




設定を変えるときは、  
リモコンランプすべてが  
点滅しているか  
確認してください！



●約10秒以上  
押す

・設定の種類によって  
押すボタンが異なる  
ことがあります。

リモコンランプすべてが点滅します。＊1

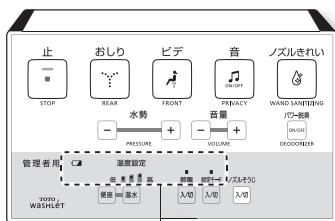


点滅していないと、  
設定できません

設定の種類			変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定できる機種	設定のしかた 参照ページ	
管理の手間を削減	温度調節	暖房便座オフモード	・室温が約 26℃以上になると、自動で便座の温度を「切」にする / しない	入／切	PS1、PS1A	P.4
	オート便器洗浄	オート洗浄	・自動で便器洗浄する / しない	入／切	PS1A、PS1An	
		水が流れるまで	・自動で洗浄するまでの時間を変える	5 秒 / 10 秒 / 15 秒		
	せいけつ	きれいサイン	・きれいサインを光らせる / 光らせない	入／切	PS1、PS1A	
		ノズルきれい	・自動でノズル洗浄する / しない	入／切		
		プレミスト	・自動で便器内にミストをかける / かけない	入／切		
		脱臭	・便座に座ってからの脱臭を自動でする / しない	入／切	すべての機種	
		オートパワー脱臭	・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする / しない	入／切		
	水の流れる音	擬音装置「音姫」	・自動で水の流れる音を鳴らす / 鳴らさない	入／切		
		音の種類	・音の種類を変える	水の流れる音 / 水の流れる音＋鳥のさえずり / フラッシュバルブタイプの水の流れる音		
その他設定	電子音	・電子音を鳴らす / 鳴らさない	入／切			

＊1 点滅してから約60秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。  
設定完了できなかった場合は、はじめからやり直してください。



# 設定を変える

1  止  
リモコンランプ  
すべてが点滅する  
まで、押す  
(約 10 秒)

## 温度調節

室温が約 26℃以上になると、  
自動で便座の温度を「切」に  
する / しない

2 水勢  と 節電  入/切  
同時に押す


押すたびに切り替わる  
室温が約 26℃以上になると、自動で便座の温度を「切」に

「する」とき  ↔ 「しない」とき 



3  止  
押す  
<設定完了>

## オート便器洗浄



自動で便器洗浄  
する / しない

2 設定モード  入/切  
5 秒以上押す




押すたびに切り替わる  
自動で便器洗浄


「する」とき  ↔ 「しない」とき 

自動で洗浄するまでの時間を  
変える

2 ビデ  と 設定モード  入/切  
同時に押す


押すたびに切り替わる  
自動で洗浄するまでの時間を

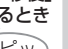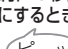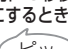約「5 秒後」  
にするととき  → 約「10 秒後」  
にするととき  → 約「15 秒後」  
にするととき 



3  止  
押す  
<設定完了>

## せいけつ



きれいなサインを  
光らせる / 光らせない

2 ビデ  と 水勢  +  
同時に押す



押すたびに切り替わる  
きれいなサインを

「光らせる」とき  ↔ 「光らせない」とき 


自動でノズル洗浄  
する / しない

2 ビデ  と 温水   
同時に押す

押すたびに切り替わる  
自動でノズル洗浄

「する」とき  ↔ 「しない」とき 


3  止  
押す  
<設定完了>

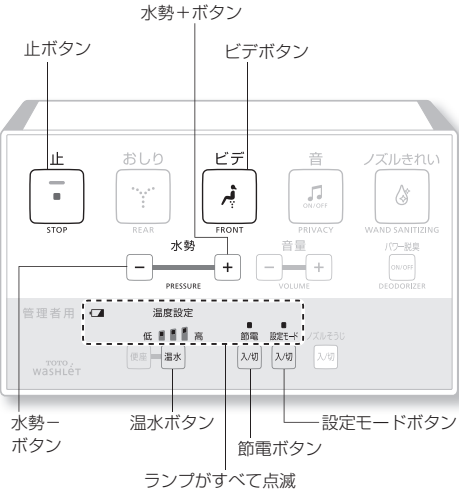





※ 1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、きれいなサインが消灯します。



# 設定を変える

**1**  **止**  
リモコンランプ  
すべてが点滅する  
まで、押す  
(約 10 秒)

**1**  **音量 -** と  **音量 +**  
同時に  
リモコンランプ  
すべてが点滅する  
まで、押す  
(約 10 秒)

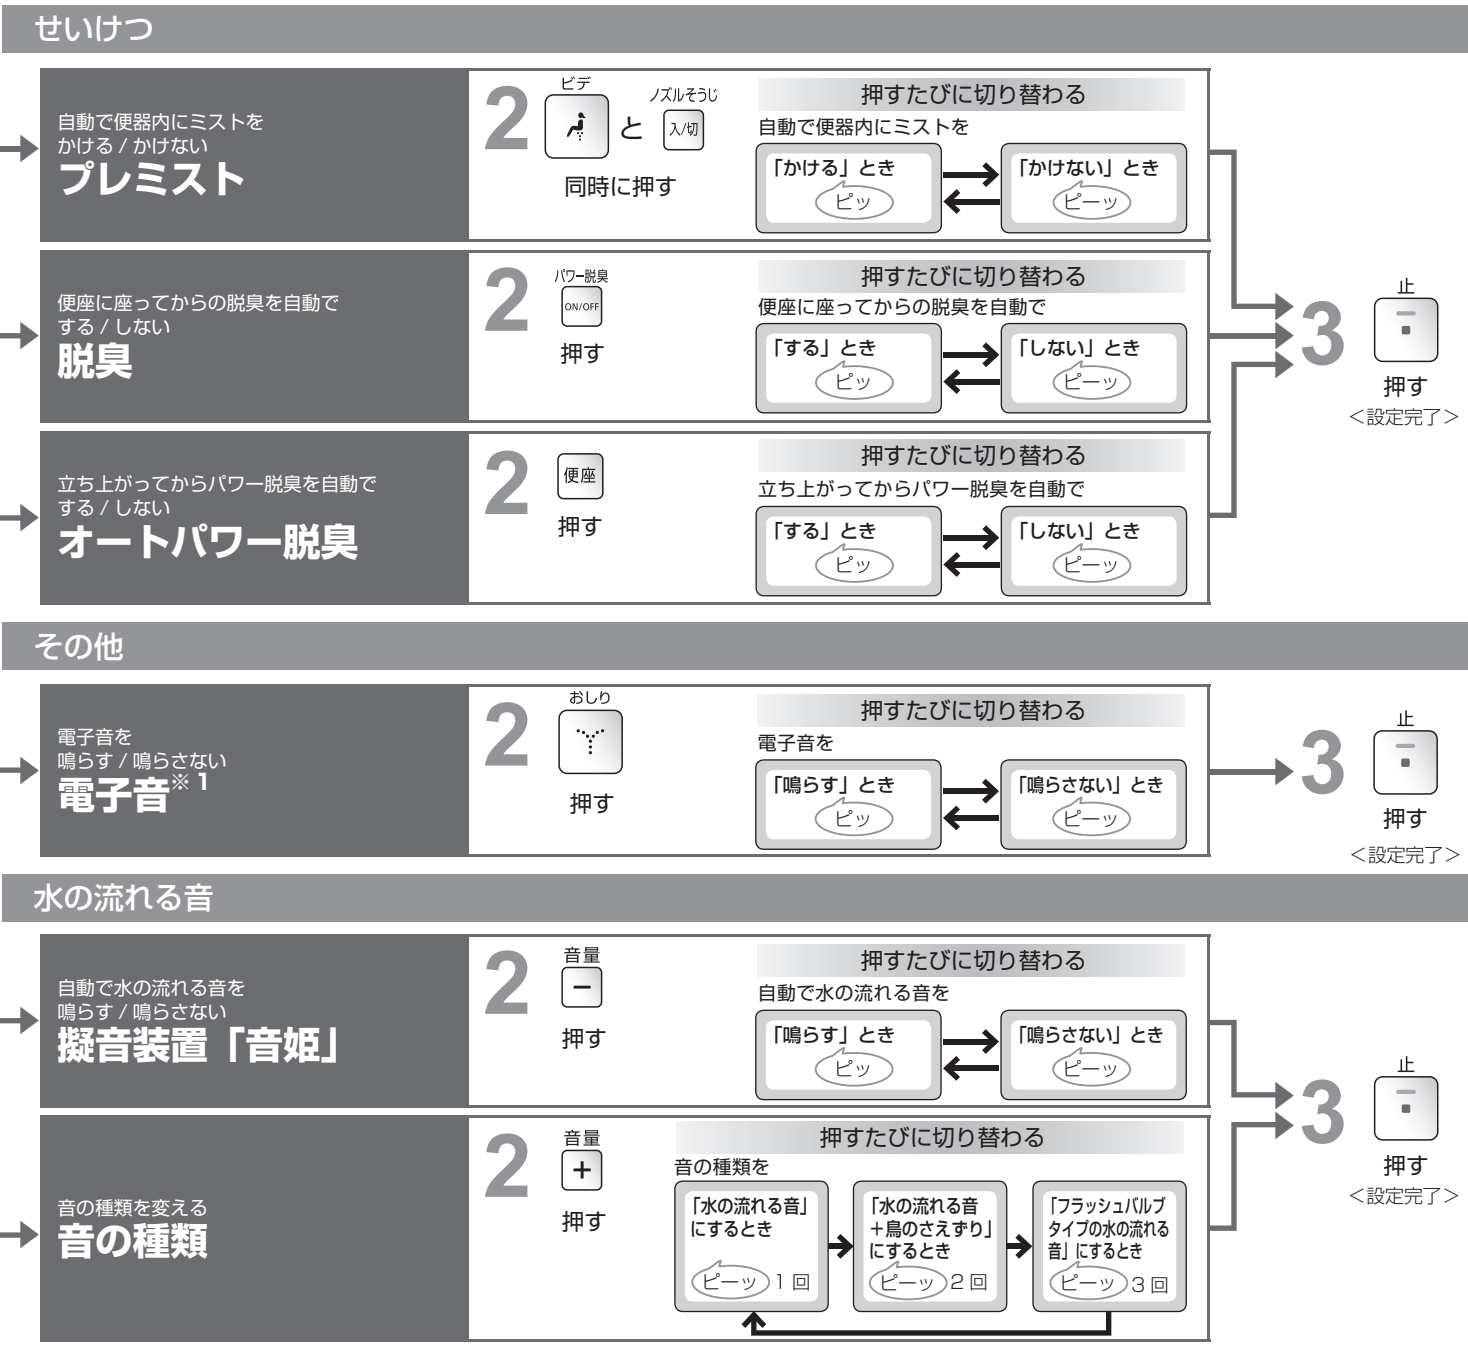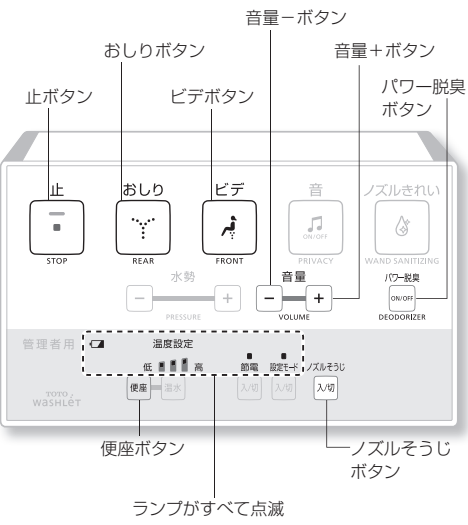

※ 1 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定しておいてください。